
FULL HD VIDEO CAMERA T1000

フルハイビジョン動画・写真撮影カメラ

クイックガイド

このたびは、弊社製品「FULL HD VIDEO CAMERA T1000」をお買い上げい ただきまことにありがとうございます。このクイックガイドでは、基本操作につ いて説明しております。詳細につきましては付属品のCD内に保存されている ユーザーズマニュアルをご覧いただき、正しくご使用ください。このクイックガ イドは、お読みになった後も大切に保管してください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。 詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧下さい。http://thanko.jp/question/

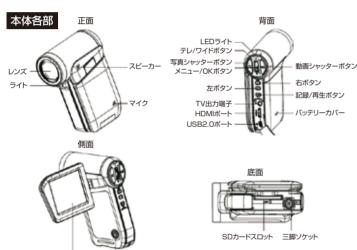

付属品

- ·USBケーブル
- ・TVケーブル
- ・HDMIケーブル
- ・ACアダプタ
- ・充雷式バッテリー

- •CD(ソフトウェア、ユーザーズマニュアル)
- ・ストラップ
- ・ポーチ
- クイックガイド

本体仕様

●本体寸法: W82×H104×D38mm

LCDモニタ

雷源ボタン

- ●本体重量: 135g(本体のみ)
- ●充電時間:約4時間半
- ●連続使用時間:約2時間半

- ●ズーム: 1~10倍(光学5倍/デジタル2倍)
- ●ファイル形式: JPEG(写真)、AVI(動画)
- ●動画解像度:最高1920×1080pixel ●写真解像度:最高4000×3000pixel
- ●フレームレート: 30fps
- ●内蔵メモリ: 128MB
- ●対応SDカード: 最大32GB
 - ●対応OS: Windows XP/Vista

※充電時間や連続使用時間は、使用環境により変動します。

はじめに、充電式バッテリーを本体にセットして充電してください。

充電中はLEDライトが赤く点滅し、充電が完了すると消灯します。

※充電をせずにご使用になると、正常に動作しない場合があります。 ■充電時間:約4時間半 ■連続使用時間:約2時間半(使用環境により変動します)

●ご使用前の準備

- 1. 付属品の充電式バッテリーを+-の向きを合わせてセットします。
- 2. SDカードスロットにSDカードを挿入します。(推奨メモリ:1GB以上)
- 3. 付属品のACケーブルを接続し、電源につないで充電します。
 - ※本体内蔵のメモリは128MBです。 ※SDカードは本製品には付属しておりません。別途ご用意ください。





●電源オン/オフ

- 1. LCDパネルを開くと、電源がオンになり、閉じるとオフになります。
- 2. LCDパネルを開いて電源がオンになっている状態で、電源ボタンを押す と電源がオフになり、もう1回押すと電源がオンになります。



LCDパネル 電源ボタン

- 電源をオンにし、動画シャッターボタンを押すと、動画の撮影が開始され ます。
- 動画シャッターボタンをもう1回押すと、撮影が終了され、動画ファイル が自動保存されます。

※テレ/ワイドボタン でズーム/ワイドの 調整ができます。



●写真を撮る

- 電源をオンにし、写真シャッターボタンを半押しします。
- フォーカスフレームが白色から緑色に変わったら、そのままシャッターを 完全に押します。写真が撮影され、画像ファイルが自動保存されます。

※テレ/ワイドボタン でズーム/ワイドの 調整ができます。





緑色…撮影可能

●LCDモニタで再生する

- 記録/再生ボタンを押し、ムービー、画像のどちらかを▶◀ボタンで選択 し、メニュー/OKボタンを押し込みます。
- 2. 任意のファイルを ▶ ◀ボタンで選択し、メニュー/OKボタンを押し込む と、LCDパネルに画像が表示されます。動画の場合、この状態で動画シ ャッターボタンを押すと再生され、もう1回押すと停止されます。 ※記録/再生ボタンを押すと、一つ前の画面に戻ります










●ワイドテレビ(16:9)で再生する

- 付属品のHDMIケーブルを本体のHDMIポートに接続し、ワイドテレビにつなぎます。
- 2. ワイドテレビの入力ソースを「HDMI」に設定します。
- 3. 前ページ「LCDモニタで再生する」の手順で再生します。 ※ワイドテレビに接続した状態では、動画および写真の撮影操作はできません。

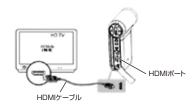

●テレビ(4:3)で再生する

- 1. 付属品のAVケーブルを本体のAV出力ポートに接続し、テレビにつなぎます。
- 前ページ「LCDモニタで再生する」の手順で再生します。
 *デレビに接続した状態では、LCDモニタには何も映りません。



●パソコンで再生する

- 1. 付属品のUSBケーブルを接続し、パソコンにつなぎます。LEDが赤く点 灯して点滅します。
- 2. 動画ファイルや写真ファイルは「マイコンピューター」→「DV(X:)」→ 「DCMI」→「100MEDIA」内にあります。ファイルをダブルクリックする などして、再生します。
- 3. 再生が終わりましたら、OSの指示に従って安全にUSBケーブルを取り 外してください。
 - ※動画の再生には無料ソフトの「ゴムブレーヤー」をお使いください。下記Q&Aを参照のうえ、 ダウンロードしてください。
 - ※再生ソフトにつきましてはサポート外とさせていただきます。

●ユーザーズマニュアルのダウンロード

付属品のCDからユーザーズマニュアルをダウンロードできます。ユーザーズマニュアルに、本製品の詳細な使用方法が記載されております。ユーザーズマニュアルをご覧いただくためには、アプリケーションの「Adobe Reader」が必要となります。既にインストールされている方以外は、下記の手順でインストールしてください。

- 1. 付属品のCDをドライブにセットします。
- 「Read User's Manual」を選択し、画面上の指示に従って「Adobe Reader」をインストールします。
- インストールが完了しましたら再起動してください。日本語のユーザーズマニュアルのファイル名は「manualj.pdf」です。こちらのファイルを開いてよくお読みのうえ、本製品をご活用ください。

[FULL HD VIDEO CAMERA T1000 Q&A]

Q1:

撮影した動画ファイルをパソコンで再生できないのですが?

Δ1.

Windows Media Player などでは再生ができない場合がございます。パソコンでの動画再生には、無料ソフトの『ゴムプレイヤー』をお使いください。 http://www.gomplayer.jp/ よりダウンロード後、インストールしてご使用ください。

■動画の再生方法

■動画のサエカ伝 プレイヤーの画面上で右クリックしていただき、「開く」⇒「ファイル」を選び再生したい動画ファイルを選択してください。

■撮影した動画ファイルの場所が分からない方へ

Windows XP の場合

『マイコンピュータ』の中の『リムーバルディスク』内に撮影した動画ファイルがあります。

Windows Vista の場合

『コンピュータ』の中の『リムーバルディスク』内に撮影した動画ファイルがあります。

Q2:

映像を撮影したはずなのに、動画のファイルが見当たらないのですが?

A2:

ファイルが破損し、エラーが起こっている可能性があります。一度、フォーマット※a をおこなってみてください。 それでも症状が変わらない場合は、大変お手数をお掛けしますが弊社までお問い合わせください。

Q3:

「FULL HD VIDEO CAMERA T1000」内のデータを削除するため、データをゴミ箱に捨てても削除できないのですが?

A3:

フォーマット※aをおこなってデータの削除をしていただくようお願いいたします。

※a…フォーマット→フラッシュメモリやハードディスクの内容をすべて消去すること。

- ◆「FULL HD VIDEO CAMERA T1000」のご利用にはパソコンでの作業やソフトが必要となります。
- ◆不明な用語がございましたら、お手持ちのパソコンの説明書等などもあわせてご確認いただき、ご理解いただいた上で「FULL HD VIDEO CAMERA T1000」をご使用ください。
- ※パソコン(Windows等)の操作方法につきましては、弊社ではサポートできかねますのであらかじめご了承ください。

ご注意

- ※本製品を迷惑防止条例に違反する行為およびプライバシーの侵害にあたる行為に使用しないでください。
- ※撮影した動画はゴムブレーヤーなどの再生ソフトで再生をおこなってください。再生ブレーヤーなどに関してはサポート外とさせていただきます。
- ※動作環境:自然の温度環境内で利用し、人体が悪影響を受けるような温度下では使用しないでください。
- ※到」を終め、日本のと加及を表現するではいる。大学のできているようを加及しては反角のないでした。 ※本商品を直接太陽など強烈な光源に向けて撮影した場合、機器に悪影響を及ぼす恐れがあります。ご注意ください。
- ※低電池容量の場合、ライト機能が使用できません。充電してから使用してください。
- ※本商品は精密機械ですので、強い衝撃や圧力、磁気等を当てないでください。
- ※動作中に電池がなくなった場合、自動的にファイルが保存され電源が落ちます。その際は再び充電してからご利用ください。電池がなくなるまでこの動作を繰り返します。
- ※毎回録画を停止した後、再度開始するたびに新しいファイルを作成します。電池がなくなるまでこの動作を繰り返します。